

アクティブコンパクト

Active

Compact

品番：AC-1001

取扱説明書



Activ Compact (AC-1001)

この度はお申し込みをいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本資料をご一読ください。

目次

1	安全上のご注意（必ずお守りください）	2
2	商標・ライセンスについて	4
3	同梱物一覧	5
4	各部の名称	6
5	本体及び充電器の充電方法	7
6	Activ Compactの操作方法	9
7	三脚の設置方法	10
8	取り付け用クリップの使用方法	10
9	映像の確認方法	11
10	外部カメラの接続方法(オプション)	12
11	Bluetoothイヤホンの使用方法(オプション)	14
12	連続録画時の注意事項	15
13	Q&A	16
14	バッテリーの取扱いについて	17
15	ご返却方法について	17
16	製品仕様	18
17	認証規格の表示	18

1 安全上のご注意(必ずお守りください)

本内容について

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

- 次の絵の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止（してはいけないこと）を示します。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

⚠ 危険

使用環境・条件

-  引火、爆発の恐れがありますので、プロパンガス、ガソリンなどの可燃性ガスの発生するような場所では使用しないでください。
-  運転しながら本品を操作（通信）するのはおやめください。安全な場所へ車を停車させてから操作（通信）してください。

バッテリーの取り扱いについて

バッテリーは下記のことをお守りいただけない場合、怪我やバッテリーパックの漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

-  本体およびバッテリーを電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高压容器に入れないでください。
-  指定以外のクレードルでは充電しないでください。また、クレードルを水気のある場所で使用しないでください。
-  バッテリーを本製品以外に取付けしないでください。
-  火の中に投入したり、加熱したり、ハンダ付けしたり、分解しないでください。
-  濡れた本製品とバッテリーを充電しないでください。火災や感電の原因となります。
-  端子を針金などの金属類でショートさせないでください。また、ネックレスやヘアピンなどの金属物と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
-  液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
-  液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

⚠ 警告

使用環境・条件

-  電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。
-  空港施設、鉄道施設、港湾、病院などの管理区域に指定されている場所での本製品の使用については、各施設管理者にお問い合わせ、ご確認したうえでご使用ください。
-  本製品を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。

安全上のご注意(必ずお守りください)

使用方法について

- ⊗ 機械に巻き込まれる恐れのある場所では、スピーカー・マイクロホンなどのケーブルを首にかけないでください。怪我の原因となります。
- ⊗ 本製品の近くに小さな金属品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- ⊗ 本製品は調整済みです。分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ⊗ 高温になる場所(火や暖房機のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、怪我の原因となります。

異常時の処理について

- ⊗ 内部に水や異物が入った場合や、落としたり、ケースを破損した場合、または異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態になった場合は、そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- ⊗ 落下などにより破損した部品には直接触らないでください。怪我の原因となります。
- ⚡ 煙が出たら、すぐに電源を切り、充電中は電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、お買い求めの販売店もしくはサポートセンターにご連絡ください。
- ⚡ 雷が鳴り出したら、安全のため早めに電源を切り、充電中は電源プラグをコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。

保守・点検

- ⊗ 本製品のケースは開けないでください。感電・怪我・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

▲ 注意

使用環境・条件

- ⊗ テレビやラジオ、パソコンの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり、受けたりすることがあります。
- ⊗ 直射日光が当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など、異常に温度が高くなる場所には置かないでください。内部の温度が上がリ、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。
- ⊗ ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因となることがあります。また、取り付け用クリップ、変換プラグ等使用時には落下等にご注意してください。
- ⊗ 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 結露した場合は、自然乾燥させるか、長い時間同じ環境に置くなどして、結露がなくなってからご使用ください。
- 本製品や付属品は幼児の手の届かないところに保管してください。

使用方法について

- 長時間使わないときは、電源を切ってください。
- お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
- 充電端子などに水滴がついたら、安全のため乾いた布でふき取ってください。汚れのひどい時は、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジン、アルコールは使用しないでください。
- 充電は周囲の温度が0℃～35℃の室内で行ってください。バッテリーの性能が劣化したり、故障の原因となる可能性があります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

使用上の注意

- 本製品の使用に際しては、必ず付属品をご使用ください。
- 付属品は本製品専用です。他の製品に使用しないでください。
- レンズ部には極力触れないでください。レンズが汚れると画質劣化の原因となります。
- 本製品は防水ですが、むやみに水に浸したり水中で継続的に稼働させないでください。
- 端子カバーをあけたら必ずしっかりと閉めてください。浸水やホコリの侵入による故障の原因になります。
- 結露について
 - ・本製品を湿度が高く、寒暖差の著しい場所で使用すると、本製品の外部表面に、空気中の水蒸気が凝結して水滴が付くことがあります。この状態で使用すると故障の原因となります。結露しない環境でご使用ください。
 - ・本製品を寒暖差の著しい場所で使用すると、レンズの内側表面にくもりが発生することがありますが、この現象は故障ではありません。
- 端子カバーが開いた状態で水気がある場所で利用しないでください。浸水して故障の原因になります。
- プライバシー / 肖像権について
クラウドカメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ行ってください。
- ケーブルの取り扱いについて
下記の事項はかならずお守りください。ケーブルの損傷により火災、感電、火傷の原因になります。
 - ・ケーブルが傷んだら（コネクタ部分の変形、芯線の露出、断線など）、交換してください。
 - ・ケーブルの上に重いものを乗せたり、敷物などで覆わないでください。
 - ・ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、過熱したりしないでください。
 - ・ケーブルの内部に水や金属、燃えやすい異物が入ったり、水に落としたりしたら、交換してください。
 - ・ケーブルは根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと発熱やホコリが付着して火災の原因となることがあります。
 - ・ケーブルを抜く時は、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。

2 商標・ライセンスについて

ActivNet は株式会社 J システムの登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

あらかじめご了承ください

- ✓ 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- ✓ 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。
- ✓ 著作権法上、当社に無断では使用できません。
- ✓ 万一、本機の使用及び故障、修理、その他の理由に生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

カメラシステムを使用して撮影される人物やその他の映像で、個人を特定できるものは個人情報となります。その映像の開示、公開等の取り扱いは、システムを運用する方の責務となりますので、ご注意ください。

3 同梱物一覧




- | | |
|--------------------|----------------------------|
| ① Activ Compact 本体 | ⑥ Activ Compact 本体 充電用ケーブル |
| ② 取り付け用クリップ | ⑦ 三脚アダプタ |
| ③ AC アダプター | ⑧ マウント用アダプター(GoPro®互換) |
| ④ 充電用クレードルケーブル | ⑨ 取扱説明書 |
| ⑤ 充電用クレードル | ⑩ 予備バッテリー(オプション) |
| | ⑪ Bluetoothイヤホン(オプション) |

※GoProはGoPro,Inc.の登録商標です。

4 各部の名称

各部の名称と機能は以下のとおりです。

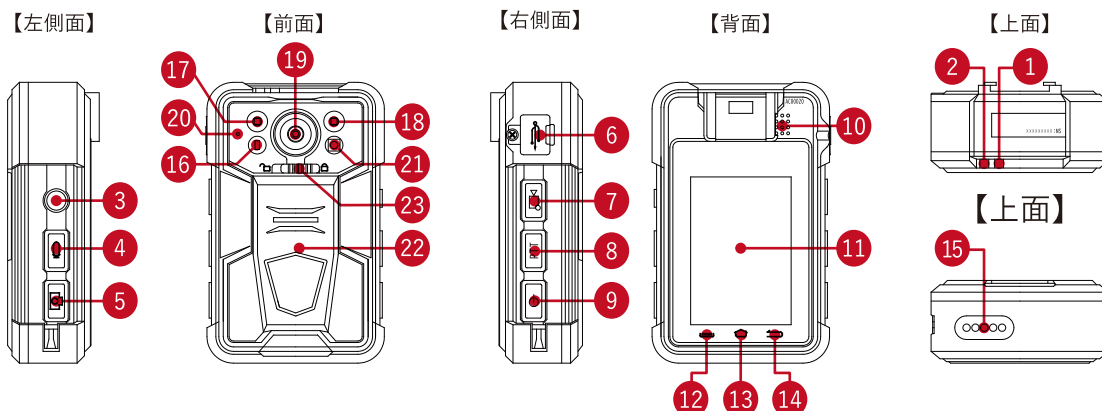

番号	名称	機能
①	LED1	本体カメラの充電中は赤く点灯します 本体カメラが完全に充電されると、緑色に点灯します
②	LED2	本体カメラが動作している時は、緑色に点灯します
③	-	使用できません
④		
⑤		
⑥	USB(Type-C)インターフェース	ケーブルまたは充電器を接続します
⑦	-	使用できません
⑧		
⑨	オン / オフ	本体カメラがオフの場合、3秒間押し続けると起動します 本体カメラがオンの場合、画面表示後に3秒間押し続けると電源が落ちます 起動後、押すと液晶を非表示 / 表示します
⑩	スピーカー	スピーカー
⑪	液晶	メニューまたは映像画像を表示します
⑫		タップするとメニューが表示されます
⑬		タップするとカメラに切替ります
⑭		タップすると上部メニューに戻ります
⑮	拡張インターフェース	充電クレードルに接続します
⑯	ライト	暗い環境で光を供給します
⑰	感光センサー	カメラの IR スイッチに使用しています
⑱	レーザーポジショニングライト	レーザーポジショニングライトをオンにして、記録またはキャプチャー時に位置を判断できます
⑲	レンズ	レンズ
⑳	マイク	マイク
㉑	赤外線ライト	IRライトをオンにして、可視画像を取得するのに十分な光を本体カメラに供給することができます
㉒	バッテリーカバー	バッテリーを交換する際、カバーを外します
㉓	ロック機構	バッテリーカバーを外す際、使用します

5 本体及び充電器の充電方法

クレードル使用の場合（充電時間の目安 約2.5時間）



① クレードル裏面の差込口に充電用クレードルケーブルを接続してください。



② クレードルに電源が入ります。
Power に赤ランプが点灯します。



③ 矢印の方にクレードルに本体を差し込みます。



④ 差し込んでから約30秒後に本体の左側が緑ランプ・右側が赤ランプに点灯し、充電が始まります。



⑤ 充電が完了すると2つのランプが緑に変わります。

※オプションのカメラを差したままの充電はできません。
必ず取り外してから充電をお願い致します。



⑥ クレードルから取り外す時は矢印のように本体を傾けて取り外してください。

本端末には端末の充電状態や接続状態などを本体上部に配置された2つのLEDによって表示します。

■ 左LED ランプ

状態	機能
消灯	ケーブル未接続
緑点灯	電源接続中

■ 右LED ランプ

状態	機能
消灯	ケーブル未接続
緑点灯	充電完了
赤点灯	充電中
赤点点滅	内蔵録画中
赤高速点滅	バッテリー切れ

本体及び充電器の充電方法

予備バッテリー（オプション）の充電方法



- ① クレードルに電源を
いれてください。
Powerに赤ランプが
点灯します。



- ② 充電部に予備バッテ
リーをはめ込んでく
ださい。
Chargeに赤ランプが
点灯します。



- ③ 充電が完了すると緑ランプに点灯します。

充電用クレードルには予備バッテリーの充電状態や接続状態などを充電クレードルに配置された2つのLEDによって表示します。



状態	機能
消灯	予備バッテリー未接続
赤点灯	予備バッテリー充電中
緑点灯	予備バッテリー充電完了



状態	機能
消灯	電源未接続
赤点灯	電源接続

予備バッテリー（オプション）の交換方法



- ① 正面のカバーロックを
左にスライドさせ解除
します。



- ② 爪を持ち上げて正面の
カバーを外します。



- ③ 持ち手を引っ張って
バッテリーを交換します。



- ④ 持ち手を手前に出した
状態でカバーを隙間な
くきちんとはめてから、
カバーロックを右にス
ライドさせてロックし
ます。

本体及び充電器の充電方法

本体直接充電の場合（充電時間の目安 約 2.5 時間）

- ① 本体側面のUSB Type-C端子にActiv Compact本体充電用ケーブルを使用して充電してください。



- ② 約30秒後に本体に赤ランプが点灯し、充電が始まります。



- ③ 充電が完了すると2つのランプが緑に点灯します。



6 Activ Compact の操作方法

連続使用時間の目安 最大 7 時間

電源の入れ方



- ① 電源を押します。電源ボタンを約 2 秒長押ししてください。画面が起動します。



- ② 緑のランプが点灯し、約 2 ～ 3 分後より録画が開始されます。


※約 1 分後にスリープモードに切り替わります。
画面を表示させる時は電源ボタンを押してください。

電源の落とし方

- ① 電源ボタンを押し画面を表示させます。
- ② 画面が表示されたら電源ボタンを長押しします。
- ③ メニュー表示させ、「電源を切る」をタップすると、電源が落ちます。



7 三脚の設置方法

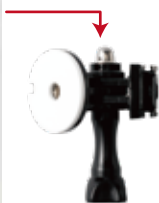

- ① 三脚アダプタとマウント用アダプタを組み合わせます。



- ② お手持ちのクイックシューに ① を取り付けます。

- ③ 本体とお手持ちの三脚に ② を取り付けます。

- ④ 画面を見ながら角度調整を行います。

8 取り付け用クリップの使用法

- ① 取り付け用クリップを本体へ取り付けます。

- ② グリップしたり胸ポケットに取り付けるなどしてご利用ください。



<手持ち>



<服ポケット>

9 映像の確認方法



- 1 ActivNetに接続し、IDとパスワードを入力します。



- 2 マルチ画面を確認します。



- 3 シングル画面を確認します。

10 外部カメラの接続方法(オプション)

連続使用時間の目安 最大 2.5 時間

外部カメラの使用方法



- 1 本体の電源が入っていない事を確認してください。
- 2 外部カメラと変換ケーブルを準備します。
(USB Type-A⇄Type-C)
- 3 本体の電源を入れてください。
- 4 本体側面のType-C端子にケーブルを差してください。
しばらくするとカメラが切り替わります。

外部カメラの取り外し方法

本体の電源を切ってからケーブルを抜いてください。
本体カメラを使用の際は、再度電源を入れてご利用ください。

外部カメラの映像確認方法



右上のカメラマークをタップすると
本体と外部のカメラ映像を
切り替えて確認する事が出来ます。

11 Bluetoothイヤホンの使用方法(オプション)

充電の仕方

- 1 付属の充電用USBケーブルを本体のmicroUSB端子とお手持ちのパソコンもしくはUSBポート付充電器に接続します。
- 2 本体のLEDが赤く点灯したら充電が開始します。
- 3 本体のLEDが青く点灯したら充電完了です。
(充電の目安は電池切れの状態から約2時間です。)
- 4 充電用USBケーブルを取り外します。



電源のオン/オフ

〈電源オン〉

機能ボタンを約3秒間長押しします。LEDが約3秒間青く点灯し、その後赤青交互に点滅します。
その際スピーカーから音声ガイダンス (Power on) が鳴ります。

〈電源オフ〉

電源がオンの状態で、機能ボタンを約3秒間長押しします。機能ボタンLEDが3回赤く点滅し、その後消灯します。
その際スピーカーから音声ガイダンス (Power off) が鳴ります。



ペアリング(初期登録)方法(出荷時登録済)

- 1 本体の電源を入れます。
- 2 Bluetoothイヤホンの電源がOFFになっている(LED消灯) 事を確認してから、機能ボタンを約3秒間長押しします。その際スピーカーから音声ガイダンス (Power on) の通知があります。(LED赤・青交互に点滅)
- 3 本体の設定画面表示ボタンをタップし、設定をタップします。
- 4 設定画面の「ブルートゥース」をONに切り替えてください。
- 5 同じ画面内に「RBTEMMS02」の項目があるので、タップしてチェックを入れます。
- 6 Bluetoothイヤホンのスピーカーから音声ガイダンス (Connected) の通知があります。(LED青の点滅)ペアリングが完了します。


ペアリング解除方法

- 1 本体の設定画面表示ボタンをタップし、設定をタップします。
- 2 設定画面の「ブルートゥース」をタップします。
- 3 「RBTEMMS02」の項目の歯車マークをタップします。
- 4 「切断しますか?」の画面で「OK」をタップします。
- 5 「保存をキャンセル」をタップします。ペアリングが解除します。

Bluetoothイヤホンの使用方法(オプション)

音声通話の方法

本体

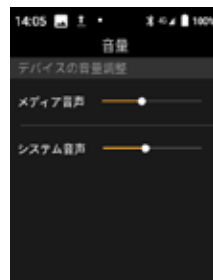

- 1 設定画面表示ボタンをタップします。
- 2 設定をタップします。

- 3 音量の項目をタップします。

- 4 メディア音声で音声音量の調整ができます。

Bluetoothイヤホン

〈着信時〉

電話を受けて、通話を開始……機能ボタン(1回短押し)
着信を拒否……………機能ボタン(3秒間長押し)
音量調整(大きくする)……調整ボタン+(1回短押し)
音量調整(小さくする)……調整ボタン-(1回短押し)


〈通話時〉

通話を終了……………機能ボタン(1回短押し)



ActivNet

シングル画面

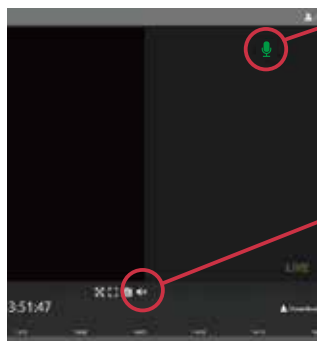

〈通話中のマイクの切り替え〉



ON



OFF

〈音量の切り替え〉



ON



OFF

12 連続録画時の注意事項

録画を続けながらの充電方法

ActivCompact は録画中に充電することが出来ます

- 1 本体側面のUSB Type-C 端子にActivCompact本体充電用ケーブルを差し込んでください。
機内モードがONに切り替わります。



- 2 設定画面表示ボタンをタップします。

- 3 設定をタップします。



<ON>



<OFF>

- 4 設定画面の機内モードを選択してOFFに切り替えてください。

- 5 録画しながら充電ができます。
- 6 充電しながら録画を終えたら機内モードをONに戻してください。
Activ Compact本体充電用ケーブルを抜くと機内モードがOFFに切り替わります。

※充電しながらの録画は防水・防塵機能が落ちますので、雨天時でのご利用はお控えください。

13 Q & A

Q 録画が開始されない

A 電源ボタンを長押ししたか確認してください。
バッテリーが充電されているか確認してください。

Q クレードルに本体を差ししても充電が始まらない

A 本体に外部カメラが差し込まれていないことを確認してください。
クレードルに本体がしっかり差し込まれているか確認してください。

Q 録画しながら充電をしたい

A 15 ページを参照してください。

Q 録画時間が短くなった

A バッテリーの劣化の可能性があります。
お問い合わせください。

Q ActivNetで映像の確認が出来ない

A 本体の緑ランプが点灯しているか確認してください。
Activ NetのID・パスワードが間違っていないか確認してください。
機内モードがONになっていないか確認し、ONになっている場合は
OFFにしてください。

Q 外部カメラが接続しても切り替わらない

A 接続ケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。

14 バッテリーの取扱いについて

本製品はバッテリーにリチウムイオンバッテリーを使用しており、リサイクル対象品です。本体は一般ごみと分別し、販売店・弊社担当窓口にお持ちいただくか各地方自治体の法令に則って正しく処分してください。



15 ご返却の方法について

- 1 返却時は、同梱物が所定の場所に入っているかご確認をお願い致します。



- 2 返却先
〒920-0061
石川県金沢市問屋町1丁目78番地
(株)Jシステム宛

配送サイズの箱なので
宅急便コンパクトで送る事が出来ます。



16 製品仕様

ハードウェア仕様

外形	高さ 95× 幅 60× 厚み 28.9 (mm)
重量	220g
画角	水平 129° 垂直 140°
有効画素数	100 万画素
画像センサー	1 / 3 CMOS
最低照度カラー / 白黒	0.1lux@F2.0
赤外線 (IR 機能)	8m
暗部対応	IR ON/OFF 自動
防水・防塵性能	IP67相当
動作周囲温度	-20 ~ 50°C
マイク	○
スピーカー	○
ホワイトバランス	○(自動)
デジタルズーム	○
映像出力	LTE
解像度	1280×720
映像圧縮方式	H.264
ディスプレイ	タッチパネル 2.4 インチ
外部インターフェース	USB Type-C (専用カメラ)
設置場所	屋内 / 屋外

無線仕様

LTE	プラチナバンド対応
対応 SIM	nano SIM
Bluetooth	Bluetooth5.0

電源仕様


バッテリー容量	3300mAh(取り外し可能)
バッテリー駆動時間	最大 7 時間※
AC アダプタ	DC5V/2A

※バッテリー容量と消費電力をもとにした理論値になります。
実際のご利用環境やご利用条件によって異なります。

17 認証規格の表示

本端末は、電波法並びに電気通信事業法に基づく
技術基準に適合しています。

MODEL : AC-1001





お問い合わせ

ホームページ：<https://www.activ-system.com/>

メールアドレス：activ.order@jsystem-se.co.jp

電話番号：076-216-7121

受付時間：月～金曜 8：30～17：00

※当社指定休業日を除く

