

アクティブネット

ホームポジション・プリセット設定



- 1.ホームポジションの登録
- 2.プリセットの登録
- 3.プリセットの削除

※実際の操作画面と多少異なる場合があります。






1.ホームポジションの設定


- 1 対象のカメラを選び、シングル画面を表示します。




シングル画面の操作については、「基本操作と画面操作マニュアル」をご確認ください。

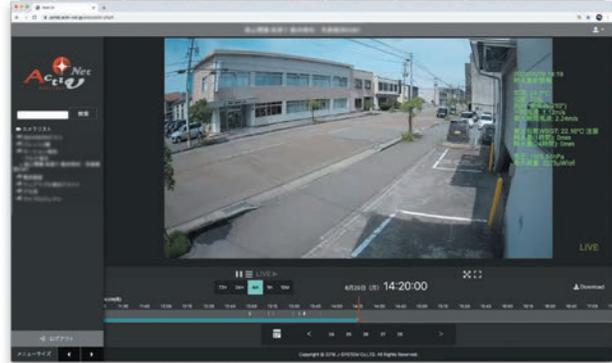

- 2 「☰」をクリックし、パンチルト操作画面を表示します。「▼▲▶◀」を使い、プリセットに設定したい位置にします。

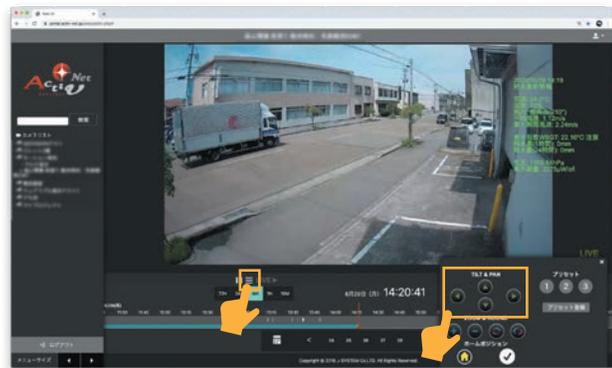

- 3 ホームポジション設定にしたい位置がきまったら、「✓」をクリックします。「ホームポジション通知」のポップアップが表示されると完了です。

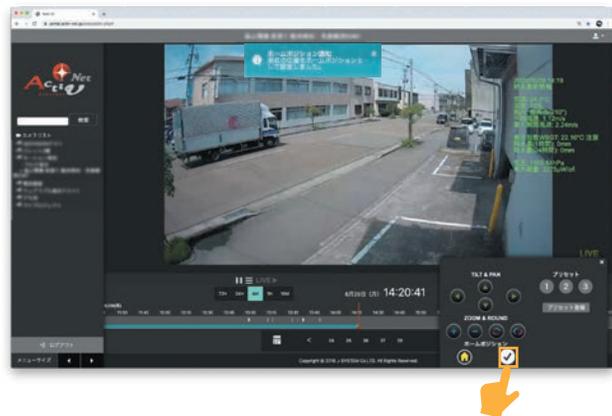

MEMO




2.プリセットの登録

- 1 「☰」をクリックし、パンチルト操作画面を表示します。
「▼▲▶」を使い、プリセットに設定したい位置にします。




ズームも使って、位置を調整しましょう。

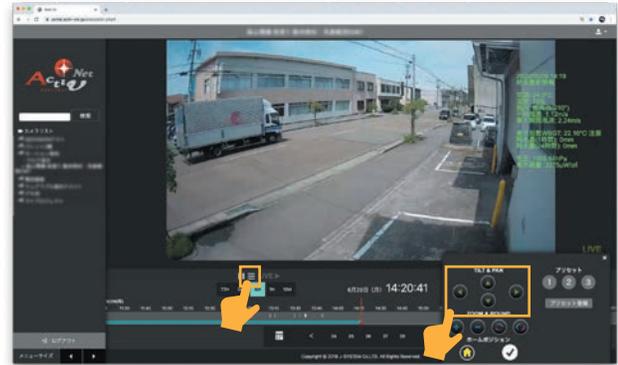

- 2 位置がきまったら「プリセット登録」をクリックします。すると、登録名の入力画面がでます。登録名を入力し、「登録」をクリックします。




登録名はプリセットボタンにマウスオーバーすると表示されます。

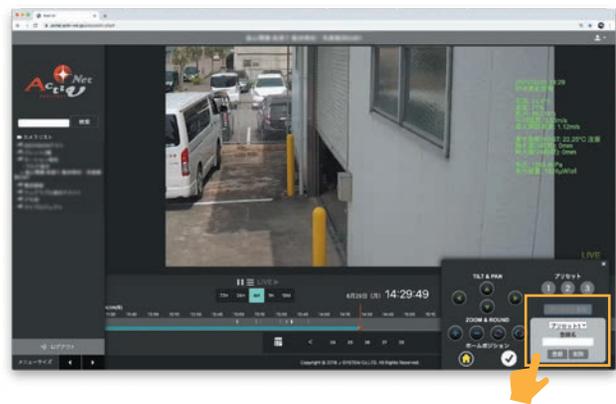

- 3 「プリセット通知」のポップアップが表示されます。さらに、プリセット登録した①が黄色にかかります。



プリセット登録は最大3つまで設定できます。

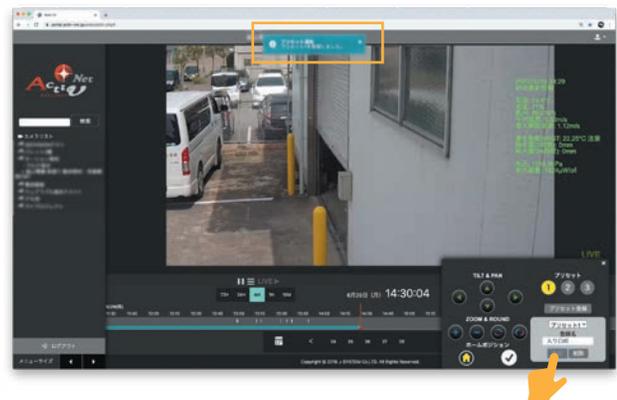


MEMO




3.プリセットの削除


- 1 「☰」をクリックし、パンチルト操作画面を表示します。

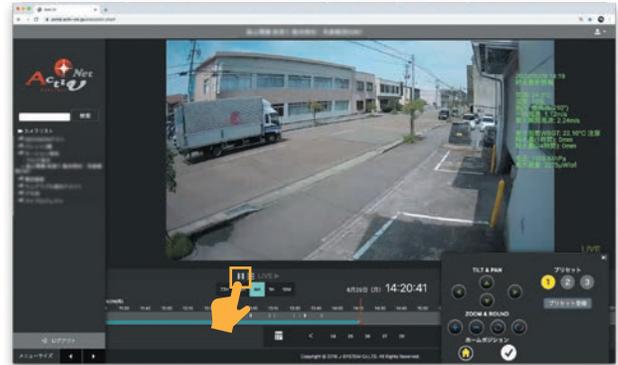

- 2 「プリセット登録」をクリックし、プルダウンから削除したいプリセット番号を選び、削除をクリックします。ポップアップから、「プリセット1を削除しました。」と表示されれば、完了です。

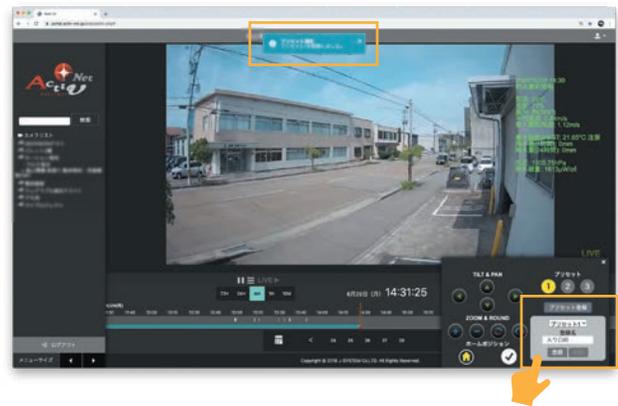

- 3 削除が完了したら、プリセットボタンもグレーに色が変わります。

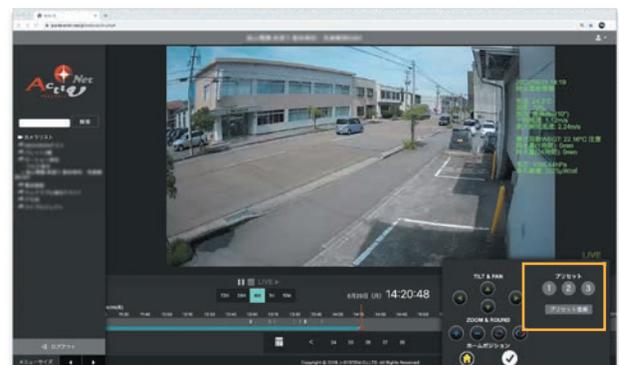

MEMO